BEDIENUNGSANLEITUNG

STEADYGRIP

CGO

SCHRITT 2) Stecken Sie vorsichtig den Stecker der CGO2-GB in die Buchse am SteadyGripTM und führen Sie eine microSD Karte in den den dafür vorgesehenen Schlitz an der Unterseite der CGO2-GB ein. Sie können die im RTF Paket mitgelieferte 8GB Karte benutzen oder jede andere Klasse 10 micro SD Karte bis zu 128GB.

SCHRITT 3) Platzieren Sie nun den SteadyGrip™ wie vorher beschrieben zum Initialisieren auf einem ebenen Untergr und und schalten Ihn ein. Nach 4-8 Sekunden ohne Bewegung oder Vibration wird sich der SteadyGrip™ initialisieren.

SteadyGrip™ LED-Statusanzeige:
Nach dem Einschalten: LED blinkt für ca. 8 Sekunden grün und leuchtet danach durchgehend grün. Der SteadyGrip™ ist nun bereit für die Benutzung.
Warnung für niedrige Spannung: LED blinkt langsam grün.
Spannungsabfall: Die grün blinkende LED wird schneller, wenn die Spannung abfällt.
CGO2-GB Fehler: Rot blinkende LED.

ANBRINGEN EINES MOBILEN GERÄTES AM STEADYGRIP™

Das ergonomische Design des SteadyGrip™ermöglicht das Anbringen eines Mobilgerätes bis zu 6,4 Zoll.

SCHRITT 1) Drücken Sie auf die Kante am vorderen, oberen Ende des SteadyGrip™und platzieren Sie Ihr mobiles Gerät mit dem Display zu Ihnen zeigend in der Halterung vor dem Kameraneigungs-Regler.

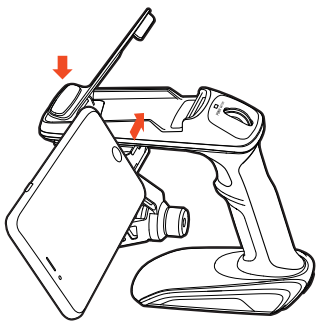

SCHRITT 2) Laden Sie sich die CGO2 App aus dem Applestore oder Google Play für Android herunter.

SCHRITT 3) Verbinden Sie ihr mobiles Gerät mit dem WiFi der CGO2-GB und geben Sie das Passwort 1234567890 ein.

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

BENUTZUNG DES KAMERANEIGUNGS-REGLERS

Der SteadyGrip™ verfügt über einen Kameraneigungs-Regler der ein präzises Hoch- und Runterneigen der Kamera während der Benutzung erlaubt. Einfach in der gewünschten Geschwindigkeit den Regler nach vorne „rollen“ um die Kamera nach unten zu neigen oder nach hinten „rollen“ um die Kamera nach oben zu neigen. Bitte machen Sie sich auch anhand der Illustrationen mit der Bedienung vertraut.

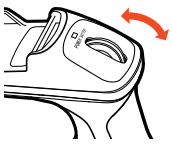

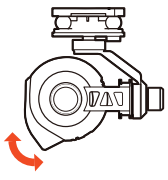

FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN

Die CGO2 App verbindet die Kamerasteuerung und Benutzereinstellungen problemlos, darum können Sie ganz einfach mit den Knöpfen auf Ihrem Touchscreen Fotos aufnehmen oder Videoaufnahmen starten/beenden.

1) Um ein Foto aufzunehmen berühren Sie den weißen Knopf. Sie hören einen „Verschlusston“ wie bei einer normalen Kamera. Die LED an der CGO2-GB wird von grünem Leuchten auf blaues Leuchten umschalten. Es dauert ca. 5 Sekunden bis ein Foto aufgenommen ist und Sie das nächste Foto aufnehmen können.

WICHTIGER HINWEIS: Während einer Videoaufnahme können keine Fotos aufgenommen werden. Sie MÜSSEN erst die Videoaufnahme abschließen, bevor Fotos aufgenommen werden.

2) Um eine Videoaufnahme zu starten/stoppen berühren Sie den roten Knopf. Sie hören einen „Verschlusston“ wie bei einer normalen Kamera. Während einer Aufnahme wird die LED an der CGO2-GB blau und grün blinken und im Display erscheint die Zeitlänge der aufgenommenen Datei.

WICHTIGER HINWEIS: Sie können wählen zwischen einer Aufnahme mit 48, 50 (PAL) oder 60 (NTSC) BpS (Bilder pro Sekunde) indem Sie auf den Knopf oben, links im Display drücken. Bedenken Sie, dass die Verzögerungen im Livestream mit 48 und 50 BpS geringer sind als mit 60 BpS.
Der Kameraneigungs-Regler (ähnlich dem Rad auf einer Computermaus) ist oben am SteadyGrip™ angebracht. Er erlaubt es Ihnen die Neigung der CGO2-GB von geradeaus (Rad zu Ihnen drehen um die Kamera hochzustellen) bis nach unten (Rad nach vorne drehen um die Kamera runterzustellen) zu regeln. Die Kamera kann natürlich auch stufenlos dazwischen eingestellt werden.

TIPP: An der Rückseite der CGO2-GB befindet sich ein einstellbares Kontergewicht. Dieses Gewicht wurde in der Fabrik eingestellt um die bestmögliche Balance und Performance zu gewährleisten, es muss also normalerweise NICHT mehr verstellt werden. Sollten Sie dennoch feststellen, dass die CGO2-GB im eingeschalteten Zustand ein summendes Geräusch abgibt, dann drehen Sie vorsichtig an dem Kontergewicht bis das Summen aufhört um eine bestmögliche Balance und Performance wiederherzustellen.

GARANTIEINFORMATIONEN

YUNEEC Produkte und Zubehör sind per Garantie 6 Monate ab dem Datum des Kaufs gegen Produktionsfehler abgesichert. YUNEEC´s Verpflichtung in diesem Zeitraum besteht darin defekte Produkte oder Teile zu reparieren oder zu ersetzen. Von dieser und jeglicher anderen Garantie ausgenommen sind Schäden (auch durch Abstürze) die durch Benutzung des Produkts, Unfälle oder normalen Verschleiß entstehen. YUNEEC übernimmt keine Verantwortung für jegliche Fälle von Unfall, Verletzung, Tod, Verlust oder anderer Ansprüche die aus der Nutzung dieses Produktes resultieren. In keinem Fall übernimmt YUNEEC die Haftung für Neben- oder Folgeschäden die aus der Nutzung dieses Produktes oder des Zubehörs resultieren. Bitte lesen sie sorgfältig die Anleitungen, wenn sie diese Produkte nutzen. Rückgabe oder Austausch von Teilen oder Produkten können Kosten für Versand, Handhabung, Austausch oder Wiedereinlagerung nach sich ziehen.

WICHTIGER HINWEIS: Fall- oder Wasserschäden werden NICHT von der Garantie abgedeckt.

KUNDENSERVICE

http://yuneec.com/support

YUNEEC USA
5555 Ontario Mills Parkway
Ontario, CA91764, USA
+1 855 2848888
sales@yuneec.com

YUNEEC EU
Nikolaus-Otto-Strasse 4
24568 Kaltenkirchen, Germany
+49 4191 932620
eusales@yuneec.com

YUNEEC HK
2/F, Man Shung Industrial Building,
7 Lai Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
852 3616 6071
asiasales@yuneec.com

YUNEEC AU
53 Ellemsea Circuit, Lonsdale
South Australia 5160
+61 (0) 8 8186 3301
ausales@yuneec.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

N12891 CE

CGO STEADYGRIP

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINLEITUNG

Der CGO Handgriff SteadyGrip™ ist eine Vorrichtung, die entwickelt wurde, um die CGO-GB 3-Achsen-Kamera mit Gyro-Stabilisierung außer der Benutzung in der Luft auch für die Benutzung auf dem Boden bedienbar zu machen. Er ermöglicht Ihnen erstaunliche Action-Aufnahmen leichter als je zuvor aufnehmen. Der Kameraneigungs-Regler ermöglicht Ihnen präzise Neigungseinstellungen beim Gehen, während Sie ein mobiles Gerät (Handy, Pad) als Display benutzen. Das ergonomische Design des Handgriffes ermöglicht es mobile Geräte bis zu 6.4 Zoll einspannen.
Der SteadyGrip™ gepaart mit Yuneec´s selbststabilisierendem CGO2-GB Full HD 3-Achsen-Kamerasystem ermöglicht es Ihnen direkt nach dem Auspacken Foto- und Videomaterial aufzunehmen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Anleitung vollständig zu lesen um sich über Sicherheit, Laden der Batterien, Bedienen der Kamera und mehr zu informieren, bevor Sie Ihr erstes Hit-Video aufnehmen. Bitte besuchen Sie außerdem www.yuneec.com für zusätzliche Informationen inklusive Produktupdates, Bekanntmachungen, Videos und mehr.
CGO2-GB (separat erhältlich) ist eine innovative Kombination eines brushless 3-Achsen-Gimbals, einer Kamera und eines digitalen Videodownlinks.
Das selbststabilisierende Gimbal macht es möglich erstaunliche Foto- und Videoaufnahmen zu machen für eine Vielzahl von Anwendungen. Und der integrierte Videodownlink leitet die Videos direkt an 5,8GHz WiFi fähige iOS® und Android™ Geräte und natürlich YUNEEC Senderanlagen weiter.

WINDOWS SYSTEMANFORDERUNGEN

Windows XP (Service Pack 2 oder neuer) oder Vista
3,2GHz Pentium4 oder schneller
Mindestens 4GB RAM

MAC SYSTEMANFORDERUNGEN

Mac OS® X 10.4.11 oder neuer
2.0GHz Intel Core Duo oder schneller
Mindestens 4GB RAM

CGO2 APP, KOMPATIBLE GERÄTE

Android:
Alle mobilen Geräte die 5,8GHz unterstützen

Apple iOS:
Iphone 4s
Iphone 5, 5c, 5s, 6 und 6+
Ipad mini, mini+, 3 und 4

BESCHREIBUNG

CGO SteadyGrip™
Höhe: 223mm (8,78 Zoll)
Länge: 182mm (7,17 Zoll)
Breite: 70mm (2,76 Zoll)
Benötigte Batterien: 2850mAh Energizer® 6x 1,5V AA Batterien (separat erhältlich)
Laufzeit: 48-64 Minuten (je nach Benutzung)

CGO2-GB
Höhe: 115mm (4,5 Zoll)
Länge: 135mm (5,3 Zoll)
Breite: 74mm (2,9 Zoll)
Gewicht: 185g (6,5 oz)
Video-Auflösung: Full-HD 1080P 60, 50 oder 48 BpS (Bilder pro Sekunde)
Foto-Auflösung: 12 Megapixel
Übertragungsreichweite: Bis zu 600m (1970 Fuß), abhängig vom empfangenden Gerät und der Umgebung
Übertragungsfrequenz: 5,8GHz
Speicher: microSD Klasse 10 bis zu 128GB

HINWEISE UND WARNUNGEN

WICHTIGER HINWEIS: Yuneec behält sich vor alle Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen, Anweisungen, Garantien und anderen Sicherheitsinformationen nach eigenem Ermessen zu ändern. Für die neuesten Informationen besuchen Sie bitte die für das Produkt ausgewiesene Seite auf www.yuneec.com oder kontaktieren Sie den nächsten, autorisierten Händler oder den Yuneec Kundenservice.
Die folgenden Begriffe wiederholen sich durch die gesamte Anleitung und beschreiben die verschiedenen Ebenen der Gefahr und des möglichen Schadens.
HINWEIS: Vorgänge, die nicht genau befolgt werden, erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Sachschäden und/oder leichten Verletzungen.
ACHTUNG: Vorgänge, die nicht genau befolgt werden, erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Sachschäden und/oder ernsthaften Verletzungen.
WARNUNG: Vorgänge, die nicht genau befolgt werden, erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Sachschäden, Begleitschäden und/oder ernsthaften Verletzungen und haben eine hohe Wahrscheinlichkeit von oberflächlichen Verletzungen.
WARNUNG: Lesen Sie sich diese Anleitung VOLLSTÄNDIG durch um sich mit den Funktionen vertraut zu machen, bevor Sie das Produkt benutzen. Bedienungsfehler können das Produkt oder Eigentum beschädigen und/oder zu ernsthaften Verletzungen führen.
WARNUNG: Dies ist ein anspruchsvolles Produkt. Es muss mit Achtung und Feingefühl bedient werden und erfordert eine gewisse, mechanische Grundkenntniss. Fehler bei der Bedienung des Gerätes können zur Beschädigung des Produktes, Sachbeschädigung und/oder ernsthaften Verletzungen führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne geeignete Aufsicht durch Erwachsene zugelassen. Benutzen Sie das Produkt nicht mit ungeeigneten Komponenten und verändern Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ausdrücklich von Yuneec zugelassen ist. Die Anleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Benutzung und Wartung. Es ist notwendig Sie zu lesen und zu befolgen bevor Sie das Produkt zusammenbauen, einrichten und/oder benutzen, um das Produkt korrekt zu benutzen und Schäden und Verletzungen zu verhindern.
ALTERSANFORDERUNGEN: NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN. DIES IST KEIN SPIELZEUG.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

WARNUNG: Zweckentfremdungen bei der Benutzung des Produktes hingegen der beabsichtigten Weise wie in der Anleitung beschrieben können das Produkt oder Eigentum beschädigen und/oder zu ernsthaften Verletzungen führen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Missbrauch führt unweigerlich zu körperlichen Verletzungen und Sachschäden!
WARNUNG: Als Benutzer dieses Produktes sind Sie alleine und vollständig dafür verantwortlich das Produkt in einer Weise zu bedienen die weder Sie noch Andere in Gefahr bringt, oder das Produkt und/oder Eigentum beschädigen könnte.
Erlauben Sie der CGO2-GB und dem SteadyGripTM stets sich zu initialisieren, indem Sie den SteadyGripTM auf eine ebene, stabile Unterlage stellen und nicht mehr bewegen. Die Initialisierung dauert zwischen 4 und 8 Sekunden.
Benutzen Sie ihren SteadyGripTM stets in einer respektablen und sicheren Weise. Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit Magnetfeldern und/oder Funkstörungen. Dies beinhaltet Gebiete in der Nähe von Funktürmen, Umspannwerken und Hochspannungsleitungen usw..

FCC INFORMATIONEN

Dieses Gerät erfüllt die Vorgaben von Teil 15 der FCC-Regeln. Eine Benutzung setzt folgende Gegebenheiten voraus: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, Störungen die zu fehlerhaften Funktionen führen eingeschlossen.
ACHTUNG: Umbauten oder Veränderungen die nicht ausdrücklich von Yuneec freigegeben sind, können die Erlaubnis zur Benutzung des Produktes erlöschen lassen.
Dieses Produkt enthält einen Funksender mit WiFi Technologie der ausgiebig getestet wurde und mit den geltenden Vorschriften für einen Funksender im 5,8GHz Frequenzbereich als konform eingestuft wurde.
Antennenabstand:
Stellen Sie stets eine Mindestabstand von 50mm (2 Zoll) zwischen Ihrem Körper (Finger, Hände und Gliedmaßen nicht eingeschlossen) und den Antennen sicher, um den Sicherheitsanforderungen der FCC Bestimmungen gerecht zu werden. Wenn Sie den SteadyGripTM am ausgestreckten Arm vor sich halten, dann haben Sie einen akzeptablen Abstand zur Antenne.

ÜBERSICHT

CGO SteadyGrip™ Action-Handhalterung
für Kameras der CGO™-Serie

1. CGO2-GB
2. LED-Statusanzeige
3. Kameraneigungs-Regler
4. Gummierter, ergonomischer Griff
5. An/Aus Schalter
6. 6AA Batteriefach

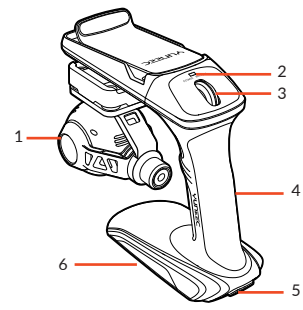

BATTERIEWARNUNGEN UND BENUTZUNGSRICHTLINIEN

WARNUNG: Alkaline Batterien können explodieren oder auslaufen, und können bei Laden, Kontakt mit Feuer, mit anderen Batterietypen vermischt, falsch eingesetzt oder beim Zerlegen Verbrennungen verursachen. Tauschen Sie alle Batterien zugleich. Transportieren Sie keine Batterien lose in Ihren Taschen. Entfernen Sie niemals die Labels auf den Batterien.
WARNUNG: Alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen müssen sorgfältig gelesen und befolgt werden. Außerdem müssen Sie den Anweisungen des Batterieherstellers exakt folgen.
WARNUNG: Vorgänge, die nicht genau befolgt werden, erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Sachschäden, Folgeschäden und ernsthaften Verletzungen oder garantieren ein hohes Risiko für oberflächliche Verletzungen.
Fehlende Sorgfältigkeit und nicht erfüllte Bedingungen beim Benutzen dieses Produktes können zu Fehlfunktionen, extremer Hitze, Feuer, Sachbeschädigung und letztlich zu Verletzungen führen.
Lithium Ionen Batterien sind kein Spielzeug. Im weiteren Verlauf der Anleitung werden Li-Ion, Li-Po, Li-Fe, NiCd und NiMH Batterien generell als „Batterien“ bezeichnet.

Handhabung und Lagerung:
• Verändern, durchstechen oder beschädigen Sie NIEMALS die Batterien oder Bauteile
• Verbinden Sie niemals die Kontakte direkt mit metallischen Gegenständen. Dies führt zu einem Kurzschluss der zur Entladung der Batterie und großer Hitze führt.
• Lagern Sie keine losen Batterien zusammen, die Kontakte könnten sich berühren und einen Kurzschluss verursachen.
• Setzen Sie die Batterien niemals direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aus.
• Trennen Sie stets die Verbindung bzw. entfernen die Batterien, wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird.

Vor dem ersten Laden:
• Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht beschädigt sind, dies kann zu einem Kurzschluss oder Feuer führen.
Laden:
• Beziehen Sie sich immer auf die Anleitung Ihres Ladegerätes um eine sichere Handhabung zu garantieren.
• Laden Sie Batterien nur an einem freien Ort entfernt von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten und Oberflächen.
• Laden Sie keine Batterien, die noch zu warm zum Anfassen sind (wärmer als 50°C)

Sicherheit:
Sollte jemals eine Batterie beschädigt sein, heiß werden oder sich aufblähen, dann beenden Sie sofort den Lade-/Entladevorgang. Trennen Sie schnell, aber sicher, die Steckverbindung zum Ladegerät. Dann bringen Sie die Batterien und/oder das Ladegerät an einen sicheren Ort weit weg von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Oberflächen. Am besten in einer geeigneten Li-Po-Tasche. Nach einer Stunde können Sie die Batterien aus der Li-Po-Tasche nehmen. Diese Batterien dürfen auf keinen Fall mehr benutzt, geladen oder versendet werden. Missachtung kann zu Schäden an den Batterien, Sachschäden oder sogar schweren Verletzungen führen. Beschädigte oder geschwollene Batterien können instabil sein und sehr heiß werden. Fassen Sie auf KEINE FALL die Batterien an, bevor diese abgekühlt sind. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien muss nach den Vorgaben Ihrer Region, Stadt, des Staates oder Landes geschehen. Kontaktieren Sie den für Sie zuständigen Yuneec Kundenservice und sprechen Sie mit einem Servicetechniker für mehr Informationen.
Im Falle eines Feuers benutzen Sie einen Feuerlöscher der Klasse D (trockene, chemische Feuer), danach packen Sie die Batterien in eine geeignete Li-Po-Tasche.

Zusätzliche Richtlinien und Warnungen:
• Im Falle eines Unfalls entfernen Sie zügig, aber sicher, die Batterien vom Modell. Dann folgen Sie den oben stehenden Anweisungen.
• Wenn Inhaltsstoffe der Batterien in Kontakt mit Ihrer Haut kommen, dann waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Seife und Wasser. Sollte es zu Augenkontakt mit den Inhaltsstoffen kommen, spülen Sie die Augen mit großen Mengen Wasser für 15 Minuten. Danach suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

EINSETZEN DER AA BATTERIEN

WARNUNG: Alkaline Batterien können explodieren oder auslaufen, und können bei Laden, Kontakt mit Feuer, mit anderen Batterietypen vermischt, falsch eingesetzt oder beim Zerlegen Verbrennungen verursachen. Tauschen Sie alle Batterien zugleich. Transportieren Sie keine Batterien lose in Ihren Taschen. Entfernen Sie niemals die Labels auf den Batterien.

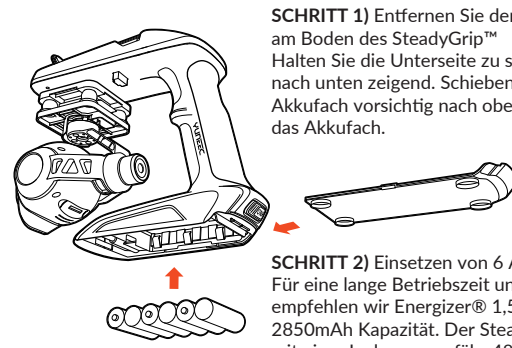

SCHRITT 1) Entfernen Sie den Deckel vom Akkufach am Boden des SteadyGrip™
Halten Sie die Unterseite zu sich mit der Vorderseite nach unten zeigend. Schieben Sie den Deckel vom Akkufach vorsichtig nach oben und überpfüfen Sie das Akkufach.

SCHRITT 2) Einsetzen von 6 AA Batterien
Für eine lange Betriebszeit und Lebensdauer empfehlen wir Energizer® 1,5V AA Batterien mit 2850mAh Kapazität. Der SteadyGrip™ funktioniert mit einer Ladung ungefähr 48-64 Minuten, je nach Nutzung.

SCHRITT 3) Deckel vom Akkufach wieder einsetzen.
Wenn die 6 AA Batterien eingesetzt sind, halten Sie den SteadyGrip™ wieder mit der Unterseite zu sich und der Voderseite nach unten. Schieben Sie den Deckel des Akkufachs wieder in die vorgesehene Position bis Sie sich ein deutliches „Klick“ hören und fühlen. Das bedeutet, der Deckel ist korrekt und sicher verschlossen.

ANBRINGEN DER CGO2-GB AM STEADYGRIP™

WARNUNG: Bevor Sie den SteadyGripTM einschalten, vergewissern Sie sich ob die CGO2-GB sicher und richtig am SteadyGrip™ befestigt ist.
TIPP: Vergewissern Sie sich stets ob Sie eine microSD Karte mit genügend Speicherplatz für Fotos und Videos dabei haben.

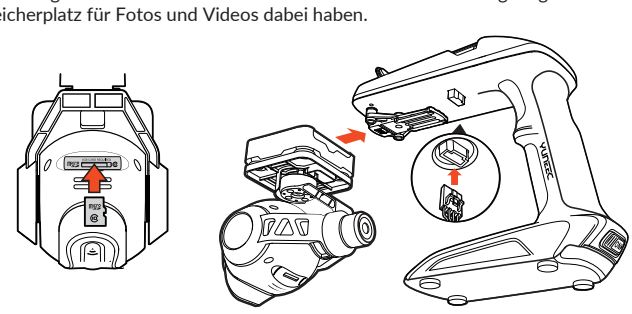

SCHRITT 1) Schieben Sie vorsichtig das Oberteil der CGO2-GB (wie es auch an den Q500 gehört) auf die Halterung am vorderen Teil des SteadyGrip™ . Ein „Klick“ wird zu hören sein, wenn die CGO2-GB richtig eingerastet ist.